

**PHILIPS**

Lighting



# Tyylikäs ja siirrettävä desinfiointilaitte, joka ei tarvitse asennusta

## Ilmaa desinfiokuva UV-C-laite

Philipsin ilmaa desinfiokuva UV-C-laite on tehokas ratkaisu kiertävän ilman desinfiointiin. Se vetää huoneilman sisäänsä ja tuhoaa UV-C-valon avulla jopa 90 % huoneilman mikro-organismeista 80 m<sup>3</sup>:n tilassa kahdessa tunnissa (ilmankierron peitto 28 m<sup>2</sup>).<sup>(1)</sup> Kiinteää asennusta ei tarvita, vaan vapaasti seisova yksikkö voidaan siirtää pyörien ansiosta helposti paikasta toiseen esimerkiksi toimistoissa, hotelleissa ja myymälöissä. Tyylikkästi muotoiltu laite tuottaa hallitusti UV-C-säteilyä (RGO) ja sitä voidaan käyttää ihmisten läsnäollessa.

### Hyödyt

- 80 m<sup>3</sup>:n tilassa 90 % ilmasta on desinfioitu kahdessa tunnissa<sup>(1)</sup>.
- Ilmankierron peitto 28 m<sup>2</sup>.
- Kiinteää asennusta tai asennustarvikkeita ei tarvita. Laite voidaan siirtää huoneesta toiseen.
- Luotettava ja kestävä sisempi UV-C-säteilytyskammio.
- Käyttäjystävällinen käyttöliittymä selkeällä näytöllä ja asetusvaihtoehdoilla.
- Käyttäjystävällinen käyttöliittymä selkeällä näytöllä, painikkeilla ja helposti ymmärrettävät asetusvaihtoehdot.
- Esteettinen muotoilu.
- Mekaaninen turvallisuus ja bakteereita tappava vaikutus on riippumattoman tieteellisen tutkimuslaitoksen vahvistama:• Bakteereita tappava vaikutus on testiraportin vahvistama.<sup>(1)</sup>• Helppo huoltaa. Näyttö kertoo, milloin osia on vaihdettava uusiin.
- <sup>(1)</sup> Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd:n testipäätelmä: Philipsin ilmaa desinfiokuva UV-C-laitetta (UVCA200) käytettiin tunnin ja kahden tunnin ajan 80 m<sup>3</sup>:n testikammiossa, jossa laite tuhosi  $\geq 90$  % luonnollisista bakteereista jokaisessa testissä. Testit täyttivät WS/T648-2019-vaatimukset ("Ilman desinfiointilaitteen yleiset hygieniavaatimukset").

# Ilmaa desinfiioiva UV-C-laite

## Ominaisuudet

- Rungon materiaali: UV-valon kestävä muovia.
- Philips UV-C-lamppu: 4 x 18 W PL-L-versio.
- Philips-liitäntälaite: HFP 236.
- Hipaisupaneeli: ajastinpainike 30/60/120 min + virrankytkentävalinnat, tuulettimen nopeuden valinta (pieni, normaali, suuri), toimintojen lukituspainike, virtapainike.
- Käyttöliittymän näytössä näkyy lähtölaskenta ennalta määritetyn ajan mittaiselle desinfiointille.
- Turvakäynnistys: UV-C-lamppu syttyy vasta, kun UV-C-sisäkammio on koottu oikein.
- Neljä pyörää takaa vaivattoman siirtämisen paikasta toiseen.

## Käyttökohteet

- Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat
- Hotellihuoneet
- Ravintolat
- Toimistojen ja pankkien pienet neuvotteluhuoneet
- Oppilaitosten luokahuoneet ja päiväkodit
- Sairaaloiden odotustilat

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Varoitukset ja turvallisuus
- Kuten kaikki desinfiointijärjestelmät, UV-C-lamput ja -laitteet on asennettava oikein ja niitä on käytettävä oikealla tavalla. Suora altistuminen UV-C-säteilylle voi olla vaarallista, ja se saattaa aiheuttaa iholla palovamman kaltaisen reaktion sekä vahingoittaa vakavasti sarveiskalvoa.
- Vastuuvapauslauseke
- Ilmaa desinfiioivan UV-C-laitteen teho tiettyjä viruksia, bakteereja, yksisoluisia eläimiä, sienikasvustoja ja muita haitallisia mikro-organismeja vastaan on kuvattu Hyödyt-kohdassa. Signify ja sen tytäryhtiöt eivät lupaa tai takaa, että ilmaa desinfiioivat UV-C-laitteet suojaavat käyttäjiä infektiolta ja/tai miltään haitallisilta mikro-organismeilta kuten viruksilta, bakteereilta, yksisoluisilta eläimiltä, sienikasvustoilta tai sairauksilta ja taudeilta. Ilmaa desinfiioivia UV-C-laitteita ei ole tarkoitettu eikä hyväksytty lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin eikä niitä saa käyttää lääketieteellisiin tarkoituksiin. Lisäksi ja rajoittamatta mitään Signifyn ja sen tytäryhtiöiden vastuurajauksia tai -rajoituksia, kuten on määritetty myynti- tai jakelusopimuksessa tai muissa ilmaa desinfiioivien UV-C-laitteiden toimitusehdoissa, Signify ja sen tytäryhtiöt eivät ole missään vastuussa mistään vaatimuksista tai vahingoista, jotka liittyvät ilmaa desinfiioivien UV-C-laitteiden käyttöön niiden asianmukaisen käyttötarkoituksen ulkopuolella tai niiden asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesti. Nämä käyttötarkoitukset ja ohjeet on kuvattu Käyttökohteet-osassa sekä käyttö- ja/tai asennusohjeissa.

## Versions



# Ilmaa desinfiioiva UV-C-laite

## Tuotetiedot




UVCA200 UV-C Floor standing air unit



UVCA200 UV-C Floor standing air unit



UVCA200 UV-C Floor standing air unit

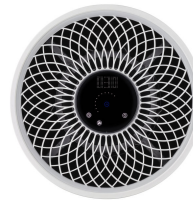

UVCA200 UV-C Floor standing air unit



UVCA200 UV-C Floor standing air unit

