



Maailman laajin tuotevalikoima!

MASTER PL-T 2-nastainen

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

Hyödyt

- Optimaalinen valoteho lyhyeen tai pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
- Huomattavasti enemmän valoa (noin 15 % enemmän) valopisteestä verrattuna muihin samanmuotoisiin lamppeihin
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto ($R_a > 80$)

Ominaisuudet

- 2-nastainen kanta ja runko, jossa on pikasytytin ja kondensaattori
- Hyödyntää Philipsin siltatekniikkaa
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöajan ajan
- Nopea valon syttyminen

Käyttökohteet


- Yleis- ja kohdevalaistus ammattitason valaistuskohdeisiin
- Ihanteellinen ratkaisu ripustettaviin ja pinta-asennettaviin alasvaloihin sekä seinävalaisimiin

MASTER PL-T 2-nastainen


Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

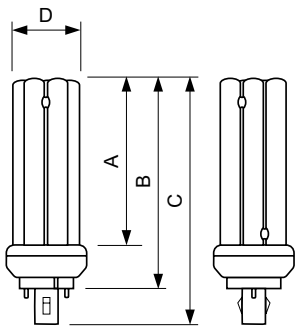

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

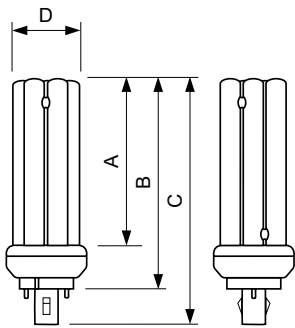

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

MASTER PL-T 2-nastainen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Yleistä tietoa

Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF 6 000 h, nimellinen	92 %
LSF 8 000 h, nimellinen	78 %

Valon tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	87 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	84 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	81 %

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	18 kWh
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	18 kWh
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	27 kWh
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	27 kWh

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	0,225 A	18,0 W
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	0,225 A	18 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	0,335 A	26,9 W
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	0,335 A	26,9 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	GX24D-2
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	GX24D-2

Order Code	Full Product Name	Kanta
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	GX24D-3
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	GX24D-3

Valon tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värikoodi	Väri	Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värikoodi	Väri
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	0,44	0,403	830	Lämmin valkea	61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Viileä valkea (CW)

MASTER PL-T 2-nastainen

Full					Full					
Order Code	Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värikoodi	Order Vä Code	Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värikoodi	Värimerkki
	840/2P 1CT/ 5X10CC				61113070	1CT/ 5X10CC				
61102470	MASTER PL-T 26W/ 830/2P	0,44	0,403	830	Lämmin valkea (WW)	MASTER PL-T 26W/ 840/2P 1CT/ 5X10CC	0,38	0,38	840	Viileä valkea (CW)

Valon tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Vastaava väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen)	Order Code	Full Product Name	Vastaava väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen)
61050870	MASTER PL-T 18W/ 830/2P 1CT/ 5X10CC	3000 K	67 lm/W	1150 lm	1200 lm		830/2P 1CT/ 5X10CC				
61061470	MASTER PL-T 18W/ 840/2P 1CT/ 5X10CC	4000 K	67 lm/W	1150 lm	1200 lm	61113070	MASTER PL-T 26W/ 840/2P 1CT/ 5X10CC	4000 K	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
61102470	MASTER PL-T 26W/	3000 K	66 lm/W	1800 lm	1725 lm						

