



Pieni koko yhdistettynä säkenöivään valoon

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 on pienikokoinen, yksikantainen ja erittäin tehokas keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa.

Hyödyt

- Suuritehoinen valokeila
- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa, joka tekee tuotteista vastustamattoman näköisiä
- Vakaa väri ja valontuotto koko käyttöiän, mikä takaa myymälääsi oikean valaistuksen sesongista toiseen
- Sopii pieniin ja huomaamattomiin valaisimiin

Ominaisuudet

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa
- Erinomainen värintoisto
- Erittäin tehokas
- Vakaa värisuorituskyky koko käyttöiän ajan
- Pienikokoinen

Käyttökohteet

- Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
- Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa
- Ulkoalueiden valaistus

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5


Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- Käytä 20W PGJ5 -lampussa vain Philipsin elektronista ohjauslaitetta HID PV mini PGJ5 20W
- Käytä 35W PGJ5 -lampussa vain Philipsin elektronista ohjauslaitetta HID PV mini PGJ5 35W
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



Mittapiirros

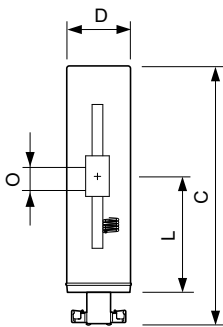

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Käyttö ja sähkö tiedot

Uudelleen käynnistysaika (min) (suurin)	15 min
---	--------

Yleistä tietoa

Kanta	PGJ5
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %, (nim.)	11000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	9000 h
Käyttöasento	UNIVERSAL

Valon tekniset tiedot

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	60 %

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	T13.3

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2,4 mg	2,4 mg
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,74 mg

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (suurin)	Jännite (min.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	108 V	95 V	100 V	22,1 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (suurin)	Jännite (min.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	104 V	88 V	96 V	39,1 W

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Order Code	Full Product Name	Lampun lämpötila (suurin)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	380 °C

Order Code	Full Product Name	Lampun lämpötila (suurin)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	480 °C

Valon tekniset tiedot (1/2)

MASTERC colour CDM-Tm Mini PGJ5

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi		Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)
		(min.)	(nim.)		
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	830	84	87	80 %
21149115	MASTERC CDM-TM	930	88	91	85 %

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi		Värintoistoindeksi (nim.)	Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)
		(min.)	(nim.)		
	MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12				

Valon tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirran pysyvyys		Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	
		2 000 h (nim.)	5 000 h (nim.)		Valovirta (nim.)	(nimellinen)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	75 %	65 %	72 lm/W	1600 lm	1600 lm
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	80 %	70 %	77 lm/W	3000 lm	3000 lm

