



ArenaVision MVF403 – maailmanluokan suorituskykyä

ArenaVision MVF403

Luotettavan ja joustavan ArenaVision MVF403 -valaisimen korkea valovirta ja optinen tehokkuus vie urheilualueiden valonheitinvalaistuksen uudelle tasolle. Helposti asennettava ArenaVision MVF403 on ihanteellinen liikuntahalleihin (1000 W:n versio), ulkourheilualueille ja muihin urheilukäyttökohteisiin. Soikean optiikan ja pienikokoisten, kaksikantaisten 1000 W:n MHN-LA-lamppujen tai 2000 W:n MHN-SAHO-lamppujen muodostama järjestelmä varmistaa erinomaisen järjestelmätehokkuuden ja vähäisen häikäisyn. Sisäänrakennettu heijastin vähentää hukkavaloa ja häikäisyä entisestään. ArenaVisionissa käytetyt 2000 W:n MHN-SA HO (956)- ja 1000 W:n MHN-LA (956) -lamput ovat täysin kansainvälisten CTV-vaatimusten mukaisia. 1000 W:n MHN-LA (842) -lampan luonnollinen värintoisto ja miellyttävä valo sopivat erityisesti TV-kuvaukseen, mutta myös muihin valonheitintä vaativiin käyttökohteisiin. Kaikki lampputyypit voidaan varustaa pikajälleensytytystoiminnolla, joka mahdollistaa valaistuksen välittömän palautumisen virtakatkoksen jälkeen. Saatavana myös välkkymättömän valon tuottava 1000 W:n MVF403 MHN-LA -versio, joka on kehitetty takaamaan korkea laatu erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle. Se on varustettu erityisellä elektronisella syyttimellä, joka toimii yhdessä erikseen tilattavan ECM330-liitäntälaiteyksikön kanssa.

Hyödyt

- Innovatiiviset ArenaVision-valonheittimet perustuvat erittäin tehokkaisiin kaksikantaisiin lamppuihin
- Kvartsimonimetallilamppujen värintoisto vastaa valaistusta ja TV-kuvausta koskeviin vaatimuksiin
- Saatavana välkkymättömän valon tuottava versio, joka eliminoi välkkyvän valon täysin ja takaa näin ollen täydellisen kuvanlaadun erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle

ArenaVision MVF403

Ominaisuudet

- Kaksikantainen monimetallilamppu erinomaisella värintoistolla ja pitkällä eliniällä
- Tarkkuusoptiikka
- Varustettu turvakatkaisimella
- Elektroninen pikajälleensytytystoiminto
- Philips-järjestelmä, joka sisältää lampun, optiikan ja liitäntälaittejärjestelmän
- Saatavana myös välkkymätöntä valoa tuottava versio, joka on suunniteltu erityisesti hidastettua kuvaa kuvaaville erikoiskameroille

Käyttökohteet

- Urheilustadionien ulkotilat
- Sisäliikuntahallit

Spesifikaatiot

Tyyppi	MVF403
Valonlähde	1 x MASTER MHN-SA / XW / 2000 W 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000 W
Valonlähde sisältyy toimitukseen	Kyllä (K tai valon väri 842 tai 956)
Optiikka	Valokeilan luokka A1 (A1) Valokeilan luokka A2 (A2) Valokeilan luokka A3 (A3) Valokeilan luokka A4 (A4) Valokeilan luokka A5 (A5) Valokeilan luokka A6 (A6) Valokeilan luokka A7 (A7) Valokeilan luokka A8 (A8) (ei MHN-SA 2000 W -versiolle)
Optinen kupu	Etulasi downlight-versiolle (DOWN) ja uplight-versiolle (UP)
Sytytin	Sarja (SI/ESI), integroitu Pikajälleensytytys (HRE), integroitu

Valinnaiset	Aiming memory (AM) -toiminnon ansiosta valaisimen asento jää muistiin myös huoltotoimenpiteiden ajaksi Pikajälleensytytyksellä varustetut versiot mahdollistavat valaistuksen välittömän palautumisen virtakatkoksen jälkeen Uplight-versioita saatavana arkkitehtoniseen valaistukseen
Materiaalit ja viimeistely	Runko ja takakansi: painevalettua alumiinia, korroosionkestävä Optinen kupu: kemiallisesti karkaistua lasia, 3 mm paksu (downlight-versioille), keraaminen 3 mm paksu (uplight-versioille) Asennuskiinnike: kuumasinkitty, lakattu teräs Kiinnittimet: ruostumatonta terästä (tukevat takakantta) Heijastin: eloksoitua alumiinia, kirkastettu 99,99 % Rungon pintakäsittelynä raaka-alumiini

Spesifikaatiot

ArenaVision MVF403

Asennus	Asennus pylväsorjeen, kattoon, seinään tai maahan/lattiaan Lamppu täytyy asentaa mekaanisesti; sähköliitäntä tehdään sulkemalla takakansi Rungon ylä- ja alaosan tarkkuustähtäystoimintoa käytetään yhdessä ZVF403 PAD -lisävarusteen kanssa Asennuskiinnikkeen säätö: 360° Ympäristön lämpötila: MASTER MNH-SA HO 2000 W -versio: 35 °C (vain ulkokäyttöön) MASTER MNH-LA 1000 W -versio: 45 °C (ulko- ja sisäkäytössä) Vetokerroin (Cx): 0,93 Kantama 70°:ssa: 0,2 m ² Maksimi säätövara vaakasuunnassa: 90 / + 90° MASTER MNH-SA 2000 W:n lamppuversio: 35 °C (ulkovalaistus) MASTER MNH-LA 1000 W:n lamppuversio: 45 °C (ulko- ja sisävalaistus) Vetokerroin (Cx): 0,93 Heijastettu alue 70°:n asennossa: 0,20 m	Säätövara vaakasuunnassa: -90 / +90°
Huolto	Lamppuun pääsee käsiksi avaamalla takakannen kiinnikkeet (ilman työkaluja) Turvakatkaisin katkaisee virran, kun valaisin avataan (vaatii kolmannen osapuolen toimittaman lisäkontaktorin) Ei vaadi sisäpuolista huoltoa	
Lisävarusteet	Ulkopuolinen häikäisysoja (ZVF403 GS) Tarkka tähtäinlaite (ZVF403 PAD) Yksinkertainen tähtäinlaite (ZVF403 SAD)	
Huomautukset	Varustettu alumiinisessa kytkentäkotelossa sijaitsevalla sarjasytyttimellä (SI/ESI) Verkkoristikko estää suurten lasinsirujen putoamisen ulos Esijohdotetut (230-240 V/50 Hz ja 380-400-415-430 V/50 Hz) ECB/ECP330-liitäntälaitteyksiköt ja elektroninen, välkkymättömän valon varmistava (220-480 V / 50-60 Hz) ECM330-liitäntälaitteyksikkö, on tilattava erikseen elektronisia liitäntälaitteyksiköitä (ECM330) on tilattavissa erikseen	

Versions



MVF403 - MASTER MNH-LA - 1000 W

Tuotetiedot




Simple aiming device



Glare shield

ArenaVision MVF403

Tuotetiedot

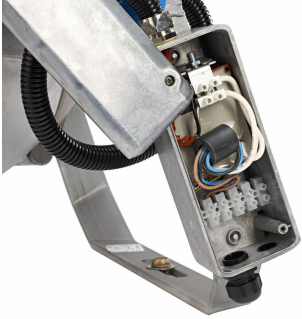

E-sytyttimellä varustettu
elektroninen kytkentäkotelo

Lisätarvikkeet



Zařízení pro přesné zaměření

Ordercode 89695000

