



Tuotekuvaus:

Focusline optinen

Kvartsihalogeenilamput, joiden sisäheijastin toimii tehokkaana peililinsijärjestelmänä

Hyödyt

- Valontuoton aleneminen käyttöiän aikana on lähes olematon
- Korkea hyötysuhde vähentää energian kulutusta

Ominaisuudet

- Dikromaattinen lasiheijastimen pinnoite heijastaa n. 75% syntyneestä lämmöstä taaksepäin pitäen lämmön turvallisissa rajoissa
- Halogeenipolttimo on tarkkaan kohdistettu, joten jälkikohdennusta ei tarvita lamppua vaihdettaessa

Käyttökohteet


- 8/16 mm:n filmiprojektorit
- Diaprojektorit
- Suurennuskoneet
- Minilaboratoriot/väritulostimet
- Piirtoheittimet
- Videovalaistus
- Auringonvalon jäljittely
- Mittauslaitteet
- Kuituoptiikkakohteet

Focusline optinen

Versions



Mittapiirros

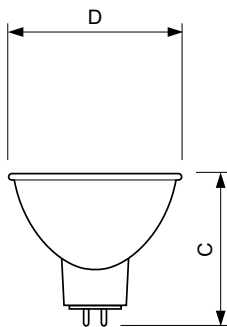

D

Product	D (max)	C (max)
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	50 mm	45 mm

Product	D (max)	C (max)
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	35 mm	35,5 mm

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Valon tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (nim.) 100

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali UV läpäisevä kvartsi

Käyttö ja sähkö tiedot

Focusline optinen

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen)	
		Jännite (nim.)	(nim.)
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	14.5 V	90 W
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	24 V	250 W
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	24 V	200 W
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	21 V	150 W
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	22.8 V	50 W

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen)	
		Jännite (nim.)	(nim.)
41061030	14501 150W GX5.3 20V	20 V	150 W
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	15 V	150 W
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/ 10X5F	12 V	100 W
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	12 V	75 W

Yleistä tietoa (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ansi-koodi	Kanta	J-koodi	LIF-koodi	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	Keskeisiä käyttökohteita	Käyttöasento
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	EPX-EPV	GX5.3	-	-	500 h	Projektio	S105
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	ELC	GX5.3	-	A1/259	50 h	Projektio	UNIVERSAL
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	EJL	GX5.3	-	A1/252	50 h	Projektio	S90
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	EKE-ENA	GX5.3	-	-	200 h	Projektio	S90
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	-	GX5.3	-	-	750 h	Projektio	UNIVERSAL
41061030	14501 150W GX5.3 20V	DDL	GX5.3	-	-	500 h	Projektio	S105
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	EFR	GZ6.35	-	A1/232	50 h	Projektio	P90/P15
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	EFP	GZ6.35	-	A1/231	50 h	Projektio	P90/P15
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	-	G5.3	-	-	35 h	Hammashoidollinen	UNIVERSAL

Yleistä tietoa (2/2)

Order Code	Full Product Name	Philipsin koodi
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	13186
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	13163
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	13164
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	13629
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	13938XHP

Order Code	Full Product Name	Philipsin koodi
41061030	14501 150W GX5.3 20V	14501
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	6423FO
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	6834FO
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	13865

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava		Valovirta (nimellinen)
		väriämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)	
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	3200 K	-	-
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	-	-	-
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-	1100 lm
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-	900 lm
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	3200 K	-	380 lm

Order Code	Full Product Name	Vastaava		Valovirta (nimellinen)
		väriämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)	
41061030	14501 150W GX5.3 20V	3150 K	-	400 lm
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	3380 K	840 lm	-
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	3330 K	-	-
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	-	-	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto	Hehkulangan muoto
69015400	13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	R50	-
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	R50	-

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto	Hehkulangan muoto
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-	-
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	-	-

Focusline optinen

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto	Hehkulangan muoto
69019200	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	R50	-
41061030	14501 150W GX5.3 20V	R50	-
40971360	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT	R50	-

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto	Hehkulangan muoto
40973760	6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/ 10X5F	R50	-
68102200	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/ 10X5F	R35	-

