



Maxos TL-D, vakiokisko

4MX056 581 7x2.5 WH

MAXOS TST8 - 1 yksikkö, TL-D 58 W - 7 x 2.5 mm² - Valkoinen

Valaisinkiskolla on kaksi tehtävää: ensiksikin se toimii tukevana jonoasennuskiskona, johon sähköyksiköt kiinnitetään, ja toiseksi se toimii kotelona kaapeleille, jotka syöttävät yksiköille virran. Kaikki kiskoelementit on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, ja niissä on valkoinen tai hopeanvärinen pinnoitus. Elementtejä on saatavissa 1, 2 ja 3 sähköyksikön (36 W ja 58 W) pituisina. Kiskoon on integroitu nauhakaapeli (5 tai 7 johdinta) tai kaksi nauhakaapelia (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta), jotka integroidun vaihevalintakytkimen ja liitäntäkappaleiden kanssa takaavat asianmukaisen, turvallisen johdotuksen. 7-johtimista kaapelia käytetään integroituun valaistuksen säätöön tai turvalaistukseen, jos järjestelmässä on akkuvarmistettuja sähköyksiköitä. Kaksoisjohdotusta (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta) tarvitaan, jotta sähköyksiköille saadaan täysin erillinen virransyöttöjärjestelmä. Kaksoisjohdotusta käytetään yleensä järjestelmissä, joissa on keskusakuilla tai erillisellä kytkennällä toteutettu turvalaistus. Ylimääräisiä liitäntäkappaleita tai johdotuksia ei siten tarvita.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Pylväsvälimoduuli	No [-]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Tuoteperheen koodi	4MX056 [MAXOS TST8]

Käyttö ja sähkö tiedot	
Piiri	No [-]
Virtapiirivaihtoehto	7x2.5 [7 x 2.5 mm ²]
Mekaaniset tiedot ja runko	
Reititysjärjestelmä	581 [1 yksikkö, TL-D 58 W]
Kokonaispituus	1530 mm
Väri	Valkoinen

Maxos TL-D, vakiokisko

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x 1530 mm
-----------------------------------	---------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
-----------	------------------------


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	403073255341999
Tilaustuotteen nimi	4MX056 581 7x2.5 WH
EAN/UPC – tuote	4030732553419

Tilauskoodi	55341999
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	2
SAP-materiaali	910610027126
Net Weight (Piece)	2,120 kg



Mittapiirros

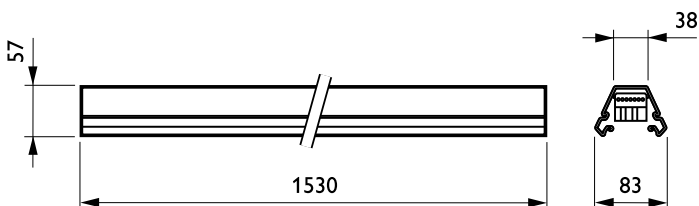

4MX056 581 7x2.5 WH

