



MileWide²

BRP435LED115-4S/740II SI DM31 D9SRG1060S

MileWide 2 - side entry - LED module 11500 lm - 740 Neutraali valkoinen - Suojausluokka II - Keskilaaaja valonjako 31 - Hopea - Merivedeltä suojattu pinnoite - Johto 0.5 m, liitin, 5-napainen - Varsiasennus, halkaisija 60 mm

Nykyaikaisten ympäristöystävällisten valaistusratkaisujen avulla voidaan parantaa kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta. Philips on yhdessä Holscher Designin kanssa suunnitellut MileWide2-valaisimen, joka on suositun MileWide-tuoteperehen seuraaja. Selkeälinjainen ja sulava MileWide2-sarja sisältää pylviäitä ja valaisinvarsia, jotka sopivat täydellisesti moderniin kaupunkikuvaan. Tehokkaan valaistuksen ja tyylikkään ulkoasun ansiosta MileWide² sopii lukuisiin käyttökohteisiin, aina vilkkailta teiltä kaupunkien keskustaan. Monikerroksinen optiikka tuottaa tasaisen valonjaon ja pienemmän häikäisyn, minkä ansiosta HID-ratkaisut voidaan korvata suoraan pylväsvälillä, asennuskorkeudesta tai valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Lamppuperheen koodi	LED115 [LED module 11500 lm]	kaapeli	Johto 0.5 m, liitin, 5-napainen
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Pinnoite	Merivedeltä suojattu pinnoite
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Tulenarkuusmerkintä	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]	CE-merkintä	CE-merkintä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]	Takuuaika	5 vuotta
Valaisimen valokeilan hajautus	-	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Keskilaaaja valonjako 31
Ohjaukseen liittäminen	DALI	Muita tietoja	* Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen		

Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	10
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi	LED
Huollettavuusluokka	Luokka A, valaisimessa on huollettavia osia (tarpeen mukaan): LED-levy, liitäntälaitte, ohjausyksiköt, ylijännitesuojalaite, optiikka, etukansi ja mekaaniset osat
Tuoteperheen koodi	BRP435 [MileWide 2 side entry]

Valon tekniset tiedot

Ylössuuntautuvan valovirran suhde	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220/240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevätvirta	45 A
Syttymisaika	285 ms
Tehokerroin (min.)	0.98

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polymethyl methacrylate
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	60S [Varsiasennus, halkaisija 60 mm]
Optisen kuvun/linssin muoto	Litteä
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	610 mm
Kokonaisleveys	276 mm
Kokonaiskorkeus	108 mm
Tehollinen heijastettu alue	0,049 m ²
Väri	Hopea
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	108 x 276 x 610 mm (4.3 x 10.9 x 24 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkeivaltasuojaus]
Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Ylijännitesuoja 10 kV

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	9775 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	138 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	71 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-11%
Alun värintoistoindeksin toleranssi	+/-2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L95
---	-----

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Suurin himmennystaso	Ohjelmitava

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869958043800
Tilaustuotteen nimi	BRP435LED115-4S/740II SI DM31 D9SRG1060S
EAN/UPC – tuote	8718699580438
Tilauskoodi	58043800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	919008633656
SAP-nettopaino (kappale)	6,800 kg




Mittapiirros

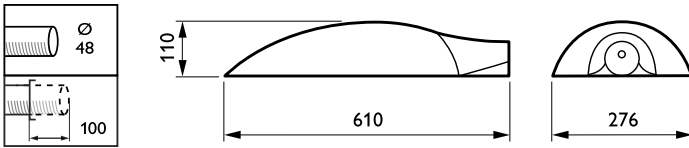

MileWide2 BPP/BRP435

Valonjakotiedot

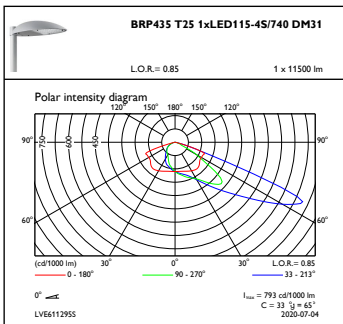

OFPC1_BRP435T251xLED115-4S740DM31

