



MASTER PL-T TOP 4-nastainen

MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-5 [GX24q-5]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	97 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	90 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]


Valovirta (nim.)	4300 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3900 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	76 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	>80
LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	88 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	85 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	84 %

MASTER PL-T TOP 4-nastainen

LLMF 12 000 h, nimellinen	81 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	51,0 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	56 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150061022570
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500610225
Tilaukoodi	61022570
Paikallinen koodi	4923337
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
SAP-materiaali	927912483069
SAP-nettopaino (kappale)	101,000 g
ILCOS-koodi	FSM6H-57/30/1B-L/P-GX24q=5

Mittapiirros

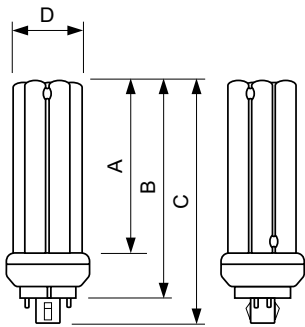


PL-T TOP 57W/830/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Valonjakotiedot

φ 500


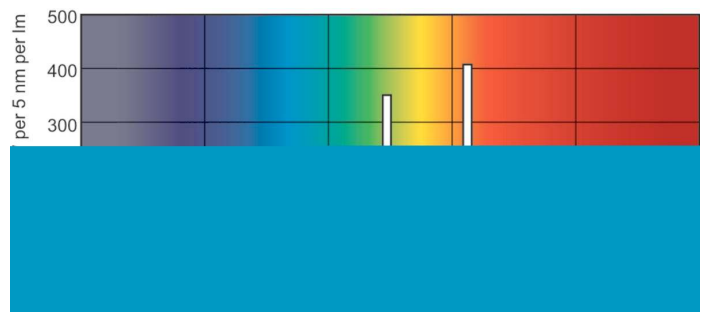


Värisävy /830

Värisävy /830


MASTER PL-T TOP 4-nastainen

Käyttöikä

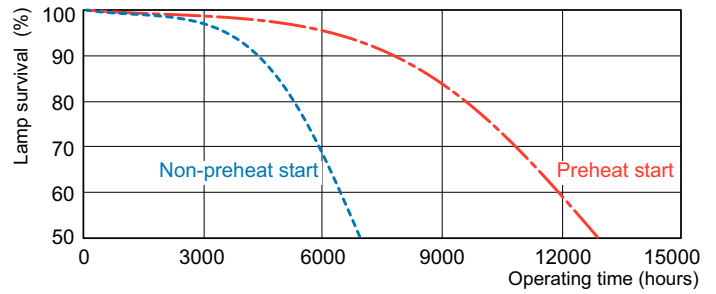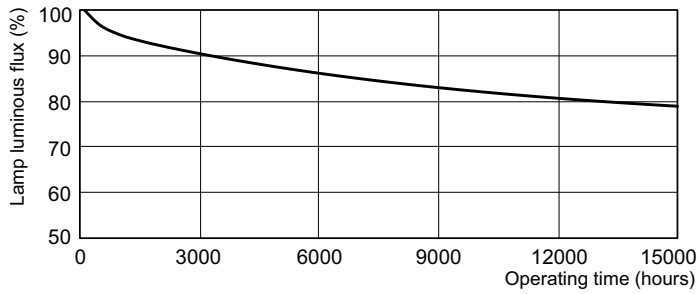

LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram

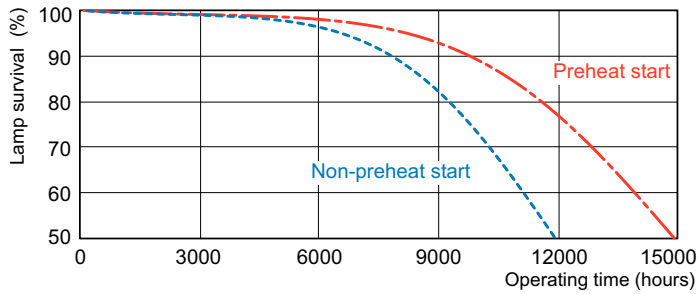

LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

