



MASTER PL-S 4-nastainen



MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Värintoistoindeksi (CRI)	
Kanta	2G7 [2G7]		82
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere		
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Energiankulutus	11,9 W
Valovirta	900 lm	Lampun virta (nim.)	0,160 A
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44	Himmennettävä	Kyllä
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K	Energiatohokkuusluokka	G
Valoteho (nimellinen) (nim.)	82 lm/W	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg

MASTER PL-S 4-nastainen

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	12 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423 600
Tuotetiedot	
Full EOC	871150026119970
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
Tilaukoodi	26119970
Paikallinen koodi	4923642


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
Materiaalitunnus (12NC)	927936683011
Koko tuotenimi	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – laatikko	8711500261212
Paikallisen koodin kuvaus	4923642

Mittapiirros

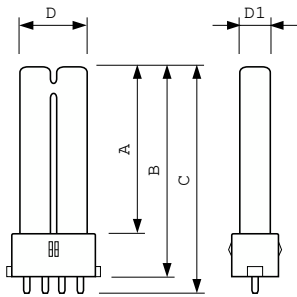

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm



Valonjakotiedot

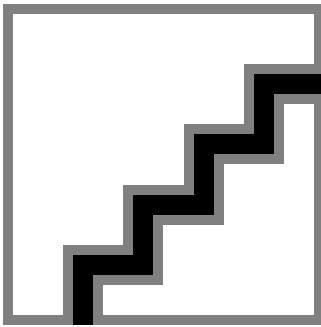

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 4-nastainen

Käyttöikä

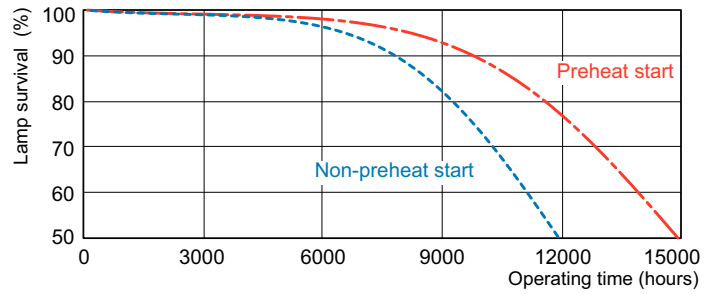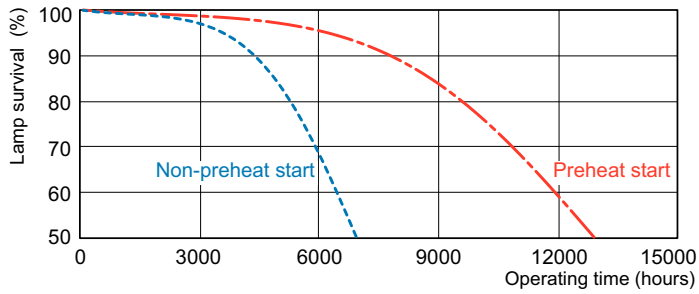

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

