



# MASTER TL-D Xtreme



## MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25

Erittäin pitkäikäinen MASTER TL-D Xtreme -lamppu. Erittäin alhaiset kustannukset käyttöiän ajan. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi, sekä kohteisiin, jossa polttoajat ovat pitkiä, kuten tunnelit, öljynporauslautat ja tuotantolinjat.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-syöttimiä (18 W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	47000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	79000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	100 %
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %
LSF 12 000 h, nimellinen	99 %
LSF 16 000 h, nimellinen	99 %
LSF 20 000 h, nimellinen	99 %
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K ]
Valovirta (nim.)	1300 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1350 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	76 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	96 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	95 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	94 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	93 %

# MASTER TL-D Xtreme

LLMF 12 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	90 %

## Käyttö ja sähkötiedot

Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Lampun virta (nim.)	0,370 A

## Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
-----------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T8 [ 26 mm (T8)]
-------------------	------------------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	18 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423627

## Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871150054496440
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV
EAN/UPC – tuote	8711500544964
Tilauuskoodi	54496440
Paikallinen koodi	4922006
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Paikallisen koodin kuvaus	4922006
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	25
SAP-materiaali	927980384014
Net Weight (Piece)	71,000 g
ILCOS-koodi	FD-18/40/1B-E-G13

## Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

## MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV

## Valonjakotiedot

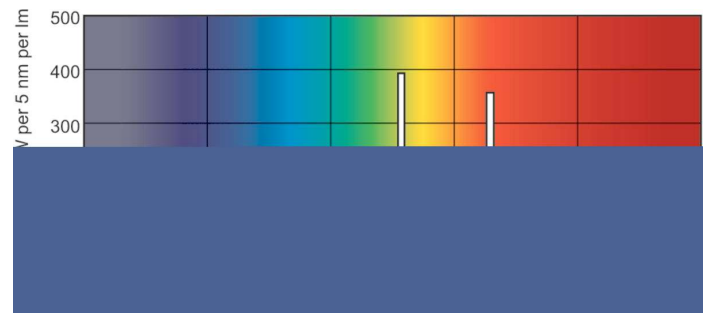


## Värisävy /840

## Värisävy /840



# MASTER TL-D Xtreme

## Käyttöikä

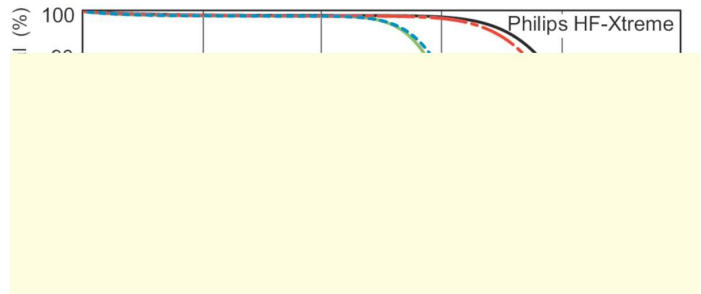

LDLE\_TL-D8LL\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8LL\_0002-Life expectancy diagram

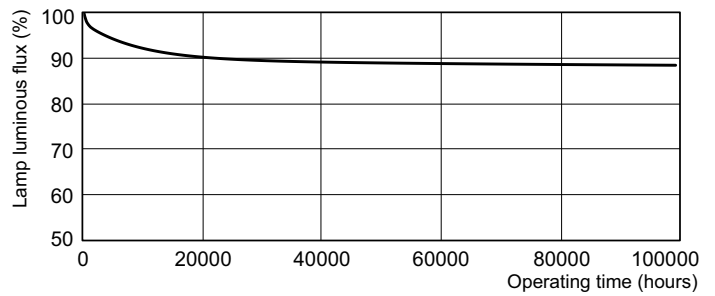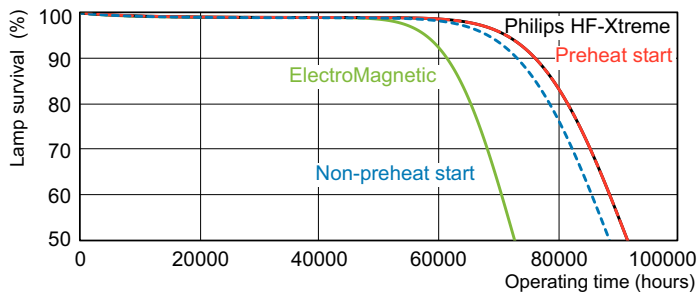

LDLE\_TL-D8LL\_0003-Life expectancy diagram

LDLM\_TL-D8LL\_0001-Lumen maintenance diagram

