



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Erittäin pitkäikäinen MASTER TL-D Xtreme -lamppu. Erittäin alhaiset kustannukset käyttöiän ajan. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi, sekä kohteisiin, jossa polttoajat ovat pitkiä, kuten tunnelit, öljynporauslautat ja tuotantolinjat.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-syöttimiä (18 W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	47000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	79000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	100 %
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %
LSF 12 000 h, nimellinen	99 %
LSF 16 000 h, nimellinen	99 %
LSF 20 000 h, nimellinen	99 %
Vuon mittausviite	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	3200 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3250 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	96 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	95 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	94 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	93 %

MASTER TL-D Xtreme

LLMF 12 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	90 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	36,4 W
Lampun virta (nim.)	0,430 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	G


Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	37 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423630
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150055868840
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV
EAN/UPC – tuote	8711500558688
Tilaukoodi	55868840
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
SAP-materiaali	927982384014
SAP-nettopaino (kappale)	135,000 g
ILCOS-koodi	FD-36/40/1B-E-G13

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Valonjakotiedot

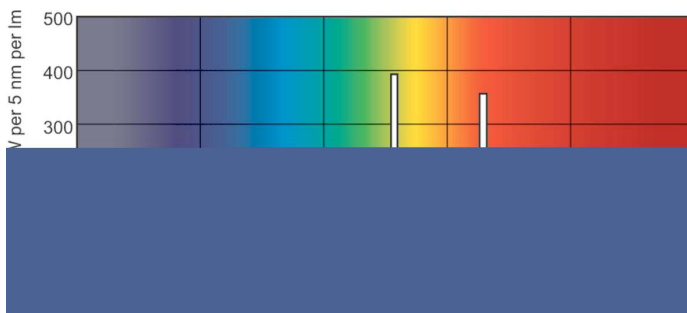


Värisävy /840

Värisävy /840



MASTER TL-D Xtreme

Käyttöikä

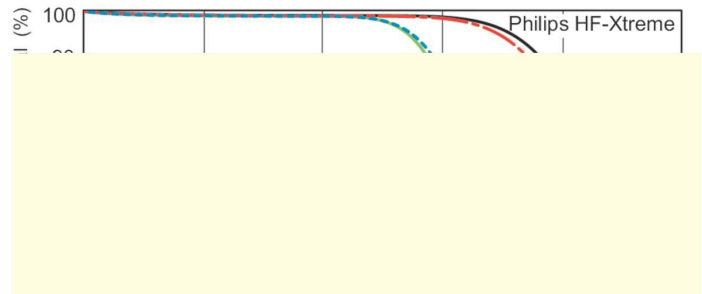

LDLE_TL-D8LL_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8LL_0002-Life expectancy diagram

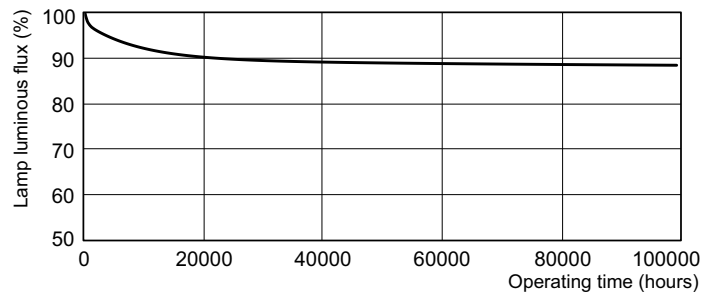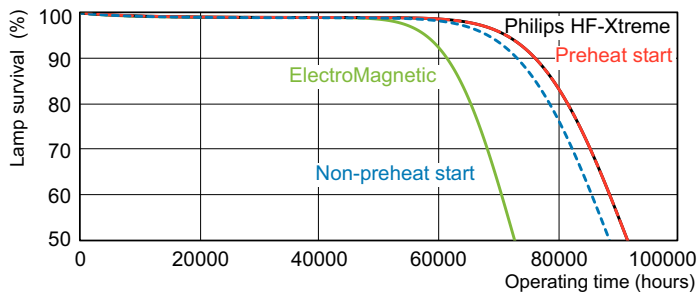

LDLE_TL-D8LL_0003-Life expectancy diagram

LDLM_TL-D8LL_0001-Lumen maintenance diagram

