



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjaislaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojus (IEC60662, IEC 62035)
- HF-liitäntälaitteen on oltava Philips LDi -ohjeistuksen mukainen
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 % (nim.)	28000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	32000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 % (nim.)	36500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	45000 h
Järjestelmän kuvaus	Ulkoinen sytytin (E)
LSF 2 000 h, nimellinen	100 %
LSF 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF 6 000 h, nimellinen	99 %
LSF 8 000 h, nimellinen	99 %
LSF 12 000 h, nimellinen	99 %
LSF 16 000 h, nimellinen	99 %
LSF 20 000 h, nimellinen	99 %


Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Ei määritetty]
Valovirta (nimellinen) (nim.)	18200 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,535
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,420
Vastaava värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	118,51 lm/W
Värinistöindeksi (suurin)	25
LLMF 2 000 h, nimellinen	99 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	98 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	97 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	96 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	96 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	95 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	94 %

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Kirkkaan/himmeän valaistuksen suhde	0,55
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	154,0 W
Lampun virta (EM) (nim.)	0,178 A
Sytytyksen syöttöjännite (suurin)	198 V
Sytytyksen jännitehuippu (suurin)	2800 V
Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)	180 s
Käynnistysaika (suurin)	5 s
Jännite (suurin)	115 V
Jännite (min.)	85 V
Jännite (nim.)	98 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Lämpenemisaika 90 % (suurin)	4 min
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	15,1 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	169 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	450 °C
Kannan lämpötila (suurin)	250 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790092733700
Tilaustuotteen nimi	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
EAN/UPC – tuote	8727900927337
Tilauskoodi	92733700
Paikallinen koodi	4820031
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
SAP-materiaali	928150319230
SAP-nettopaino (kappale)	140,000 g
ILCOS-koodi	ST-150-H/E-E40

Mittapiirros


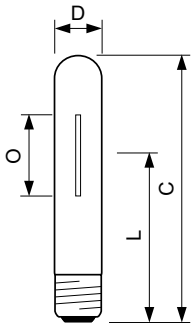


SON-T APIA Plus Xtra 150W E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra



Valonjakotiedot

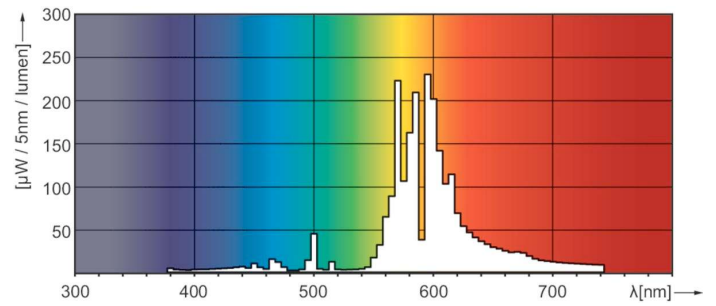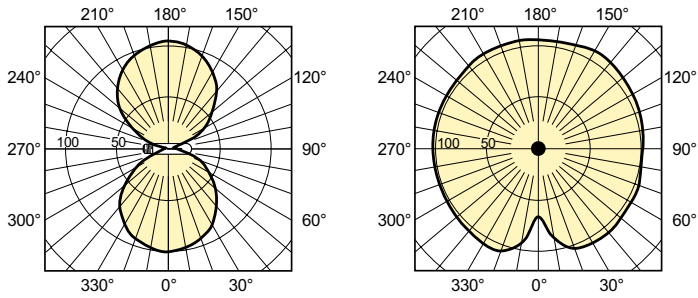

LDLD_SONTAPIA-Light distribution diagram

LDPO_SONTAPIA_0002-Spectral power distribution Colour

Käyttöikä

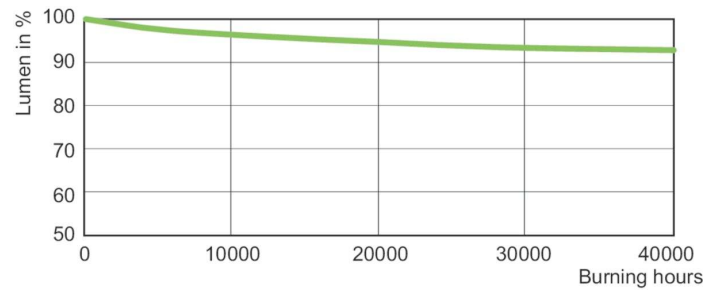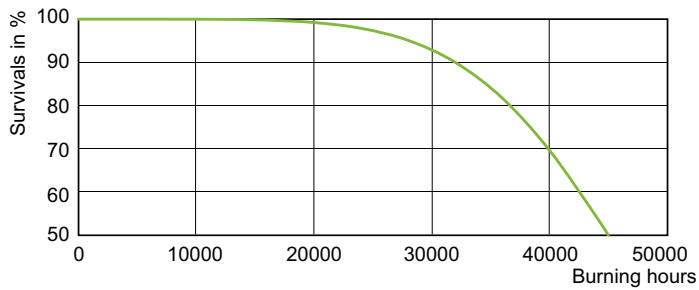

LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

LDLM_SONTAPIA_0001-Lumen maintenance diagram

