



# CorePro LED tube Universal T8



## CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Uusi Philips CorePro LEDtube Universal T8 helpottaa ja yksinkertaistaa valaistusprojektia. Sinun ei enää tarvitse kiinnittää huomiota virtalähdetekniikkaan. Philips CorePro LEDtube Universal T8 voidaan sovittaa yksilöllisen mallinsa ansiosta suoraan valaisimiin, jotka toimivat sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, korkeataajuuksisten elektronisten liitäntälaitteiden (HF) tai verkkoliitännän kanssa. Sitä on helppo käyttää, etkä tarvitse enää kahdenlaisia tuotteita! Turvallinen, luotettava ja helposti asennettava Philips CorePro LEDtube Universal T8 on erinomainen vaihtoehto vakiomallisille loisteputkille, ja sen avulla voidaan säästää energiaa ja pienentää investointia.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K ]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta (nim.)	2700 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	117,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80


LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lampun virta (nim.)	130 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C

# CorePro LED tube Universal T8

T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	TUV
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate

Energiankulutus kWh/1000 h	23 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	403584
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871869680174100
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
EAN/UPC – tuote	8718696801741
Tilauuskoodi	80174100
Paikallinen koodi	4720380
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929001869602
SAP-nettopaino (kappale)	0,270 kg


## Mittapiirros

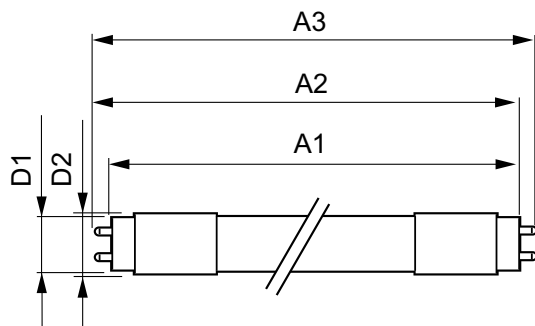


TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

## Valonjakotiedot

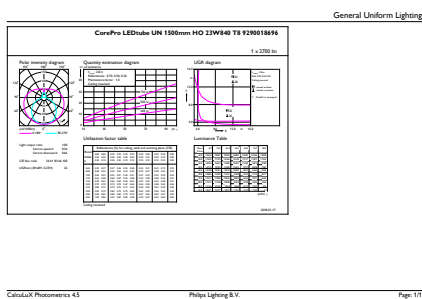

23W G13 840 4000K

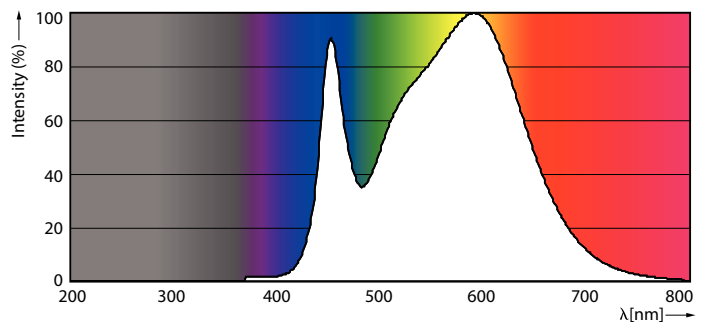

18W G13


# CorePro LED tube Universal T8

## Valonjakotiedot




18W G13 830 3000K


## Käyttöikä

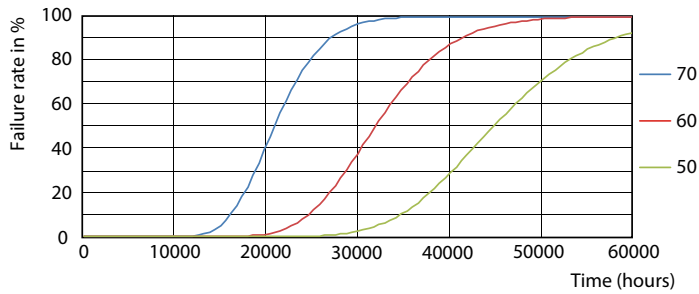


LEDtube COR SLR 23W 30K FailureRate-LED-LED

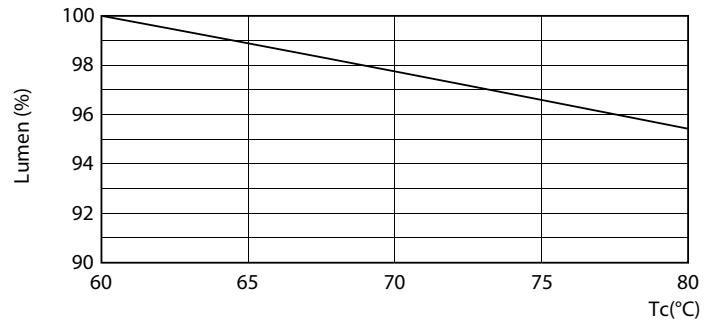

LEDtube COR SLR 23W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

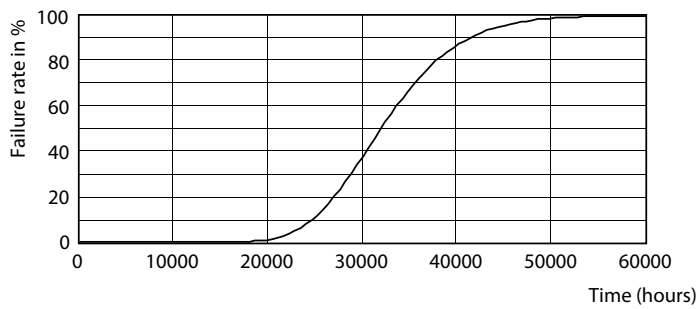


18W G13

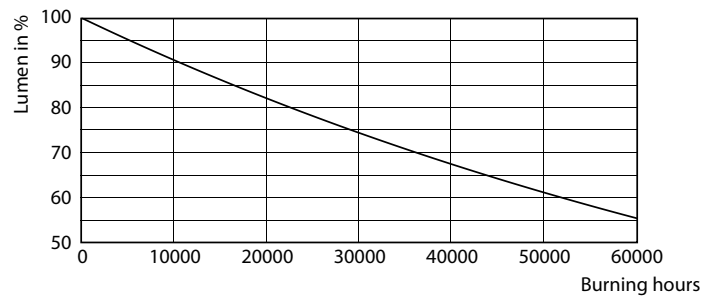

18W G13

## CorePro LED tube Universal T8

### Käyttöikä

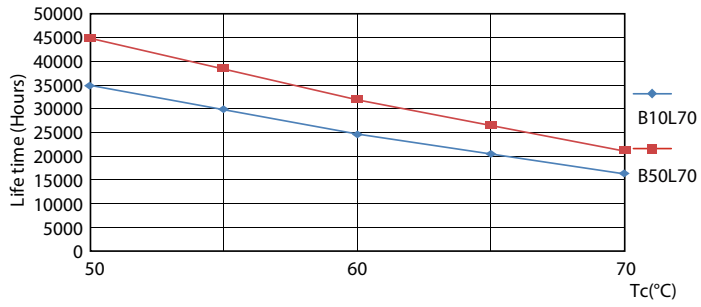

LEDtube COR SLR 23W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

