



# Monipuolista suorituskykyä vähittäismyymälöihin

## StyliD Evo

StyliD Evo on monipuolinen ja tulevaisuudenkestävä kohdevalaisin, jonka ansiosta vähittäismyymälöissä on helppo siirtyä nauttimaan PerfectAccent-optiikan erinomaisesta valon laadusta ja markkinoiden johtavasta energiatehokkuudesta. StyliD Evo -kohdevalaisimen optiikkaa on helppo muuttaa ilman työkaluja, ja valaisimien paikkoja voidaan vaihtaa kätevästi kiskon tai Maxos fusion -järjestelmän ansiosta. StyliD -valaisimen laaja käyttökohteiden valikoima lähikauppojen alhaisemmasta valotasosta suurta valovirtaa vaativiin korkeisiin sisäkattoihin tuo vähittäismyyntikonsepteihin jatkuvuutta. StyliD Evo voidaan asentaa 3C- tai DALI-kiskoon (ST770T, ST780T), Maxos fusion -järjestelmään (ST770S, ST780S, ST770X) tai kattoon puoliuppoasennuksella (ST770B). Kaikki PerfectAccent-heijastimilla varustetut StyliD Evo -kohdevalaisimet on sertifioitu elinkaarivalaisimiksi, ja ne tarjoavat useita järjestelmäintegraatio- ja himmennysvaihtoehtoja, niin langallisia kuin langattomiakin. Saatavilla on elintarvikkeiden LED-valoreseptejä elintarvikkeiden säilyvyysaikojen pidentämiseksi ja ruoan paremman visuaalisen esillepanon varmistamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Lue lisää verkkosivuiltamme PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-vaihtoehtoista.

### Hyödyt

- Houkuttele shoppailijoita laadukkaalla ja silmiä miellyttävällä valaistuksella
- Tuotteen siirtäminen ja päivittäminen myymälän muutosten yhteydessä on helppoa
- Luokkansa paras hyötysuhde hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen pienentämiseksi
- Sertifioitu elinkaarivalaistus ja tehokkaat PerfectAccent-heijastimet

## Ominaisuudet

- Helppo optiikan vaihto tai päivitys ilman työkaluja
- Saatavana erittäin tehokkailla PerfectAccent-heijastimilla varustettuna
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)
- Jopa 6 000 lm:n valovirta suuriin asennuskorkeuksiin
- Saatavilla elintarvikkeiden LED-valoresepteillä ja LED-sävyvaihtoehdoilla
- Langallisia (DALI) ja langattomia liitäntävaihtoehtoja
- Voimakkaan ovaali valokeila mahdollistaa pidemmät valovälit elintarviketiskien ja seinällä olevien kyttien valaisuun


## Käyttökohteet

- Päivittäistavarakaupat
- Supermarketit
- Suuret vähittäismyymälät

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Valovirta heikkenee 3,5 % etulasia käytettäessä.
- Optiikan puhdistamiseen pitäisi käyttää vain paineilmaa. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä. Elintarvikkeiden käsittelytiloissa ja pölyisissä olosuhteissa on erittäin suositeltavaa käyttää valinnaista etulasia. Se voidaan puhdistaa (kuivalla) mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.

## Mittapiirros

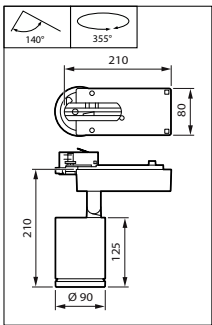

## Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	ST770T

## Valon tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

## Käyttö ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
-------------	-----------

## Lämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
----------------------	--------------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	ei
---------------	----

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

CE-merkintä	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Syttyvyysmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

## Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
01335300	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
01336000	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

