



# Joustava, edullinen ja monipuolinen tuote vähittäismyymälöihin

## GreenSpace Accent Projector

GreenSpace Accent -kohdevalaisimien tuoteperheen ansiosta vähittäismyymälöissä ja rakennuksissa on helppo siirtyä nauttimaan PerfectAccent-valon erinomaisesta laadusta ja markkinoiden johtavasta energiansäästöstä kohtuullisella alkuinvestoinnilla. Uusi PerfectAccent-optiikka tuottaa laadukasta valoa, joka korostaa tuotteita kauniisti ja tekee samalla ostokokemuksesta silmiä miellyttävää. Asennus ja uudelleensijoitus sujuvat nopeasti ja helposti ilman erikoistyökaluja, sillä GreenSpace Accent -virtakiskokohdevalaisimet voidaan integroida saumattomasti osaksi 3C- ja DALI-kiskoasennusta sekä CoreLine Trunking- ja Maxos fusion -ratkaisuja. Vaatemyymälöitä ja ruokakauppoja (valintamyymälöitä, hypermarketeja) varten GreenSpace Accent -virtakiskokohdevalaisimeen on saatavilla LED-sävyvaihtoehtoja ja elintarvikkeiden LED-valoreseptejä, jotta tuotteet näkyvät parhaassa valossa. Lue lisää verkkosivuiltamme PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-vaihtoehtoista.

### Hyödyt

- Sulautuu myymälöihin selkeän, kestävä ja ajattoman muotoilun ansiosta
- Tehokkaampi loiste ja asiakkaiden silmiä miellyttävä valo PerfectAccent-optiikan avulla
- Erittäin energiatehokas tuotteen koko elinkaaren ajan

# GreenSpace Accent Projector

## Ominaisuudet

- Asennus ilman työkaluja sekä nopea paikanvaihto kiskoasennuksessa (ST321T), CoreLine Trunking -ratkaisussa (ST321Y, kaksoisspottipäällä varustettu versio) tai Maxos fusion -ratkaisussa (ST321S)
- Saatavana suuren valovirran (jopa 4 900 lm) versio, useita optiikkavaihtoehtoja sekä lisävarusteina valinnainen etulasi ja häikäisynrajoitin
- Mukana myymälöiden LED-sävyvaihtoehtoja ja elintarvikkeiden LED-valoreseptejä
- Erittäin laajat suuntausvaihtoehdot, mukaan lukien ylöspäin suuntautuva valo
- Saatavana versiot normaaliin verkkovirtahimmennykseen (PSU), yksinkertaiseen himmennykseen DALI-protokollan avulla (PSD), Interact-yhteensopivaan DALI-himmennykseen (DIA) sekä sisätalapaikannukseen (DIA-VLC)

## Käyttökohteet

- Päivittäistavarakaupat
- Supermarketit ja hypermarketit
- Muotimyymälät

## Rajoitukset ja turvallisuus


- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasiä. Valovirta heikkenee 3,5 % etulasiä käytettäessä.
- Optiikan puhdistaminen on sallittua vain paineilmalla. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä. Elintarvikkeiden käsittelytiloissa ja pölyisissä olosuhteissa on erittäin suositeltavaa käyttää valinnaista etulasiä. Se voidaan puhdistaa (kuivalla) mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.

## Versions



ST321T - GreenSpace Accent  
Projector 3C white

## Mittapiirros

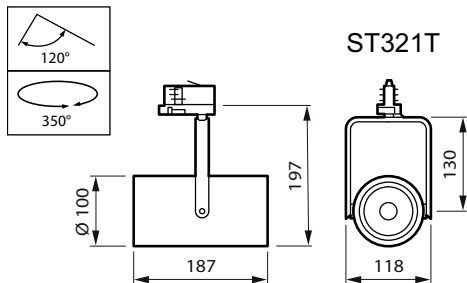

# GreenSpace Accent Projector

## Yleistä tietoa

CE-merkintä	Kyllä
Liitäntälaite mukana	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Sytyvyysmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Tuoteperheen koodi	ST321T

## Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
-------------	-----------

## Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
----------------------	--------------

## Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

## Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
----------------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
01333900	ST321T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ei
01334600	ST321T 39S/PW930 WIA WB WH	Kyllä

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
01333900	ST321T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.48, 0.38) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
01334600	ST321T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.42, 0.39) SDCM<2

## Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
01333900	ST321T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Enimmäishimmennystaso
01334600	ST321T 39S/PW930 WIA WB WH	1%

# GreenSpace Accent Projector

