



MASTER PL-C 4-nastainen

MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjausliitäntälaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24Q-1 [G24q-1]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	97 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	90 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]

Valovirta (nim.)	925 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	925 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	69 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	87 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	83 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	81 %

MASTER PL-C 4-nastainen

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	13,0 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
---------------	-------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

Energiankulutus kWh/1000 h	15 kWh
----------------------------	--------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150062332470
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500623324
Tilauuskoodi	62332470
Paikallinen koodi	4923663
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkausia ulommassa laatikossa	50
SAP-materiaali	927907184040
Nettopaino (kappale)	49,900 g
ILCOS-koodi	FSQ-13/40/1B-E-G24q=1


Mittapiirros

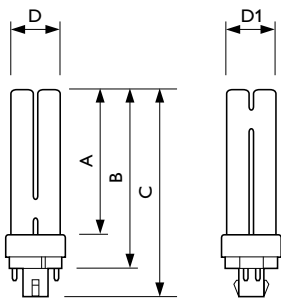


PL-C 13W/840/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm

Valonjakotiedot

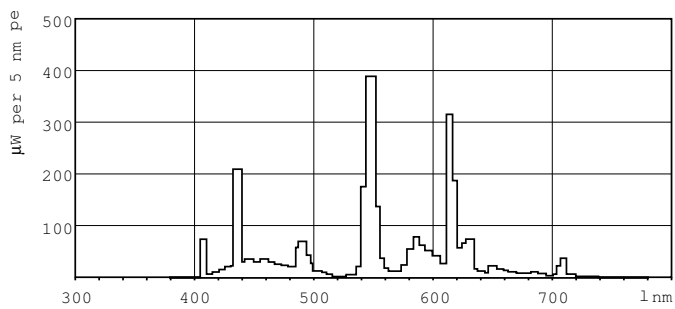


Värisävy /840

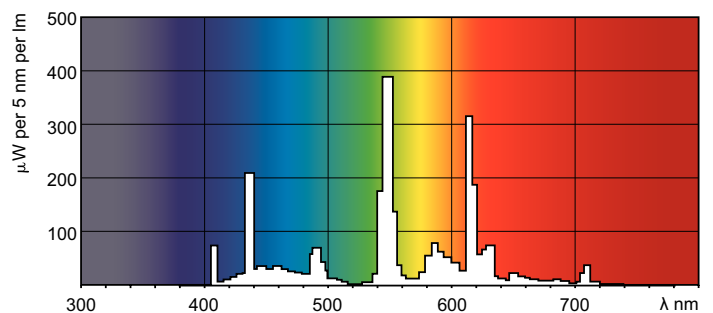

Värisävy /840

MASTER PL-C 4-nastainen

Käyttöikä

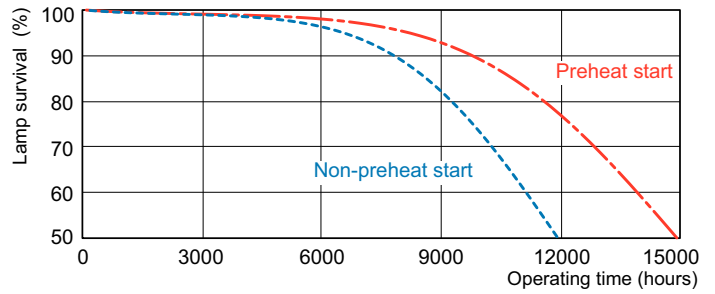

LDLE_PLC4P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC4P_0001-Lumen maintenance diagram

